




Anleitung - Feuerschutzfunktüröffner (grauer Anschlussblock) FT50x-xF

Programmierung des Handsenders HS004--F

Grafik 1

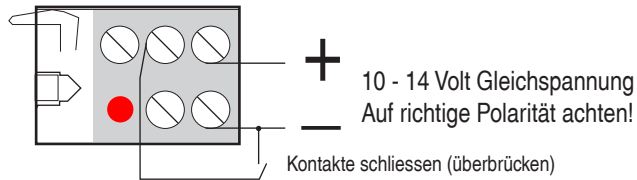

Handsender einlernen

- Kontakte ca. 0.5 Sekunden schliessen (überbrücken), siehe Grafik 1.
- Rote LED blinkt ca. 18 Sekunden. Während des Blinkens können durch drücken der Taste 1 die Handsender eingelernt werden.
- Bereits eingelernte Handsender können nicht nochmals eingelernt werden.
- Es können bis zu 12 Handsender programmiert werden.



Handsender löschen

- Kontakte ca. 10 Sekunden schliessen => alle eingelernten Handsender werden gelöscht.
- Sobald die LED nicht mehr brennt ist alles gelöscht.

Betätigung des Türöffners




- Der Türöffner kann durch einen externen Taster angesteuert werden, siehe Grafik 2.
- Der Türöffner kann durch eingelernte Handsender angesteuert werden.
- Jede Ansteuerung beginnt mit der ca. 0.5 Sekunden als Brummgeräusch hörbaren Impulsansteuerung. Dadurch wird ein verbessertes Öffnungsverhalten unter Vorlast erzielt. Anschliessend endet das Brummgeräusch und der Türöffner bleibt ca. 5 Sekunden entriegelt.

Prioritäten

1. Ansteuerung mit externem Kontakt (Taster)
2. Kurzzeitfreigabe von 5 Sekunden mit Handsendertaste 1

Anschluss externer Taster

Grafik 2

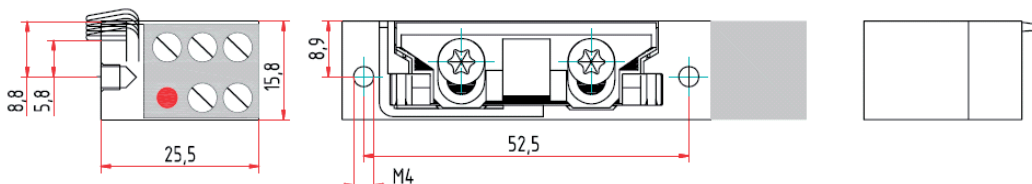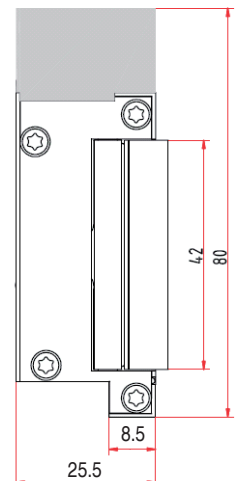
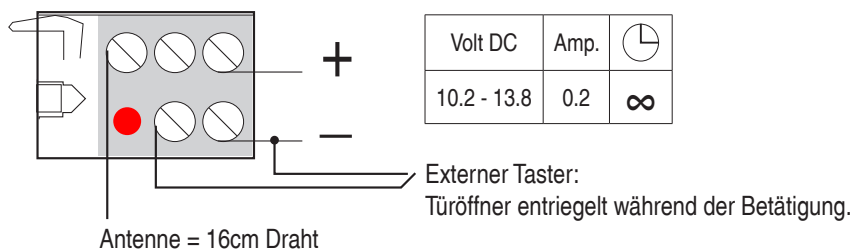




Manuel - Gâche électrique coupe-feu radio commandée (bloc de connexion gris) FT50x-xF

Programmation des télécommandes HS004--F

illustration 1

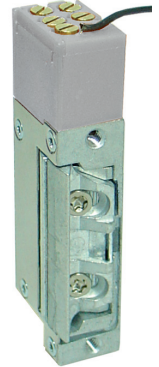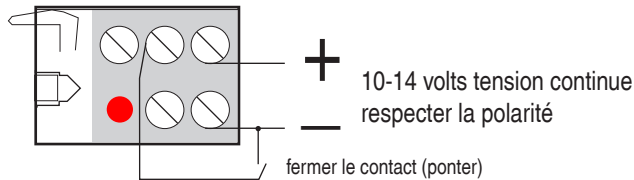

Programmation des télécommandes

- Fermer contact env. 0,5 secondes (ponter), voir illustration 1.
- LED rouge clignote env. 18 secondes. Pendant le clignotement les télécommandes peuvent être programmées en appuyant sur la touche 1.
- Les télécommandes déjà programmées ne peuvent être qu'après la suppression de la programmation, à nouveau programmées.
- Jusqu'à 12 télécommandes peuvent être programmées.



Supprimer les télécommandes

- Fermer le contact pendant environ 10 secondes => toutes les télécommandes programmées sont supprimées.
- Sitôt que la LED s'éteint, toutes sont supprimées.

Actionner la gâche




- La gâche peut être actionnée par une touche externe, voir illustration 2.
- La gâche peut être actionnée par une télécommande programmée.
- Chaque commande commence par un bruit de bourdonnement de commande d'impulsion d'env. 0,5 secondes. Ainsi est obtenue une amélioration des caractéristiques d'ouverture avec précontrainte. Lorsque le bruit de bourdonnement se termine la gâche restera déverrouillée pour 5 secondes.

Priorités

1. Commande avec un contact (touche) externe
2. Déverrouillage de 5 secondes avec la touche 1

Connexion d'une touche externe

illustration 2

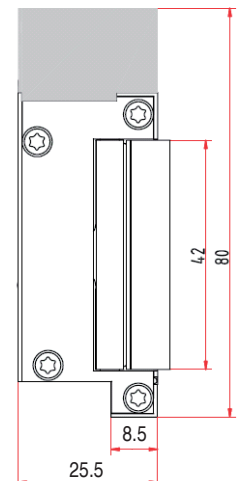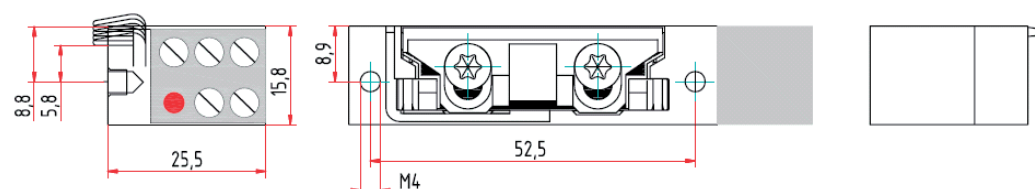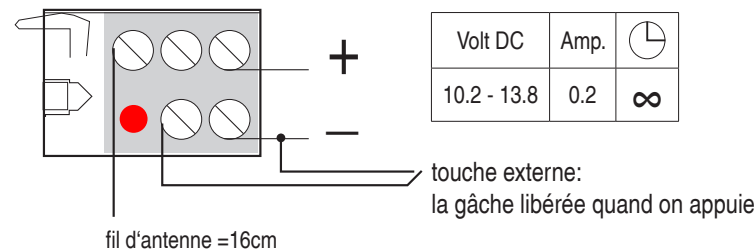

140114-01 - Sous réserve de modifications