



Montageanleitung Sicherheitsbeschläge

2602 / 2602-XX

Beschreibung



Montageanleitung der Sicherheitsbeschläge der Serie 2602 für die Sicherheitsschlösser der XX9-Serie, Dornmass 30–45mm (Rohrrahmen-Version).

Montage

1. Einsteckschloss und Zylinder fest montieren, Zylindervorstand 1–7mm.
2. Auf der Aussenseite den Sicherheitsbeschlag aufsetzen und ausrichten, mit der Schraubzwinge fixieren.
Mit Bohrer Ø 6.5mm oben, mitte und unten äussere Profilwand gut anzeichnen.
Innenbeschlag wieder demontieren.
3. Auf der Innenseite den Sicherheitsbeschlag aufsetzen, ausrichten und mit der Schraubzwinge fixieren.
Mit Bohrer Ø 6.5mm oben, mitte und unten äussere Profilwand gut anzeichnen.
Innenbeschlag wieder demontieren.
4. Das Sicherheitsschloss und den Zylinder demontieren.
5. Auf der Aussenseite auf Ø 11mm und der Innenseite auf ø 7mm ausbohren.
6. Das Profil von den Bohrspänen gut reinigen!
7. Das Sicherheitsschloss und den Zylinder montieren.
8. Den Zylinderüberstand auf der Aussenseite genau messen und 0.5mm dazu rechnen.
Die beigelegten Distanzscheiben 1, 2 oder 3mm, dienen dazu, die Distanz zwischen Aussenschild und Zylinderrotorscheibe entsprechend zu unterlegen.
9. Den Sicherheitsbeschlag montieren, so dass sich der Zylinderrotorschutz und der Schlüssel im Zylinder leicht drehen lassen.
Achtung! Der Zylinderrotorschutz muss entsprechend Spiel haben und darf nicht klemmen.

Hinweis

Verwenden Sie die Bohrlehre.

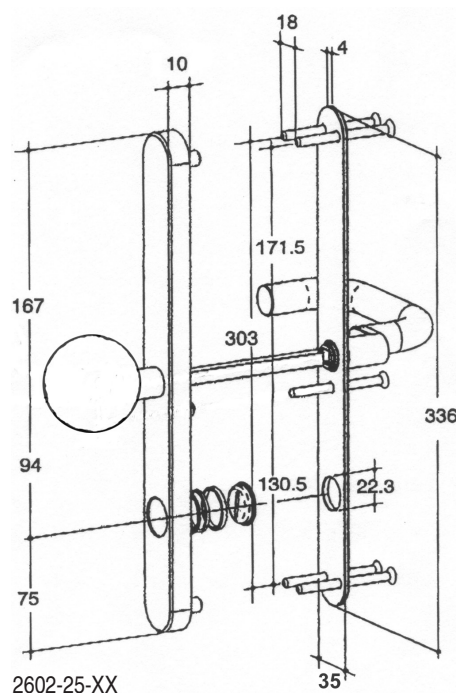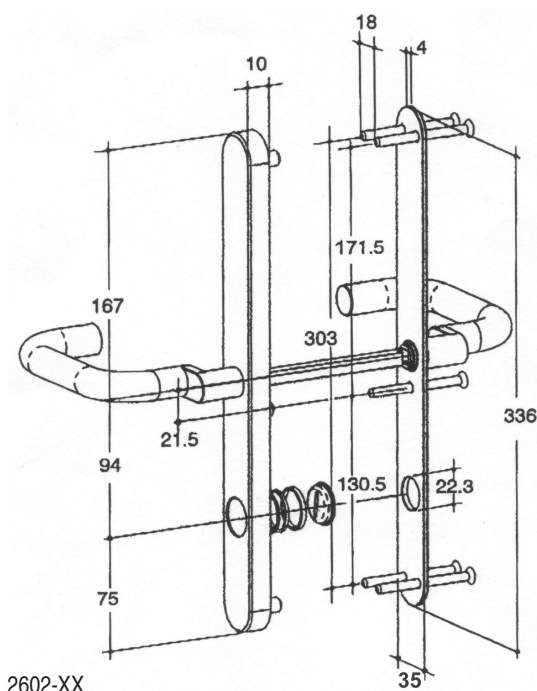

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. BSW SECURITY AG kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist BSW SECURITY AG dankbar.

Instruction de montage de la ferrure de sécurité

2602/2602-XX

Description



Instruction de montage de la ferrure de sécurité de la série 2602 pour les serrures de sécurité de la série XX9, distance au canon de 35–45mm (modèle étroit).

Montage

1. Monter la serrure de sécurité et le cylindre, bien le serrer. Saillie du cylindre 1–7mm.
2. Monter la ferrure intérieure sur le côté extérieur, l'ajuster et la fixer avec un serre-joint.
Pointer les trous bien profondément avec une mèche de Ø 6.5mm sur la face extérieure du profil en haut, au milieu et en bas.
Redémonter la ferrure intérieure.
3. Même procédure sur le côté intérieur.
4. Démontez la serrure de sécurité et le cylindre.
5. Sur le côté extérieur, percer avec une mèche de Ø 11mm et sur le côté intérieur avec une mèche de Ø 7mm.
6. Nettoyer soigneusement le profil des copeaux du perçage.
7. Monter la serrure de sécurité avec le cylindre.
8. Mesurer exactement le dépassement du cylindre sur le côté extérieur et y ajouter 0.5mm. Les anneaux de distance annexés 1, 2 ou 3mm servent à adapter le disque de rotation du cylindre.
9. Monter la ferrure de sécurité, long format 2602, pour que le disque de rotation du cylindre avec la clé introduite se laisse tourner facilement.
Attention! La protection rotative du cylindre doit avoir du jeu approprié et ne doit pas coincer.

Indication

Utilisez notre plan de perçage.

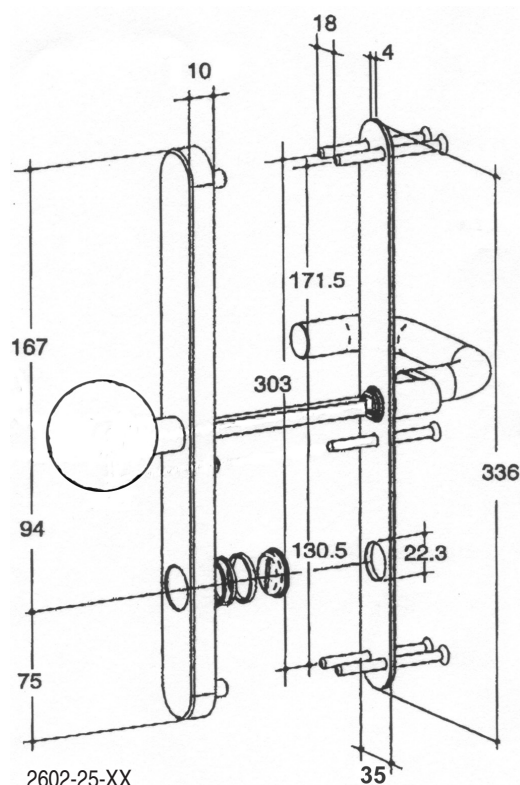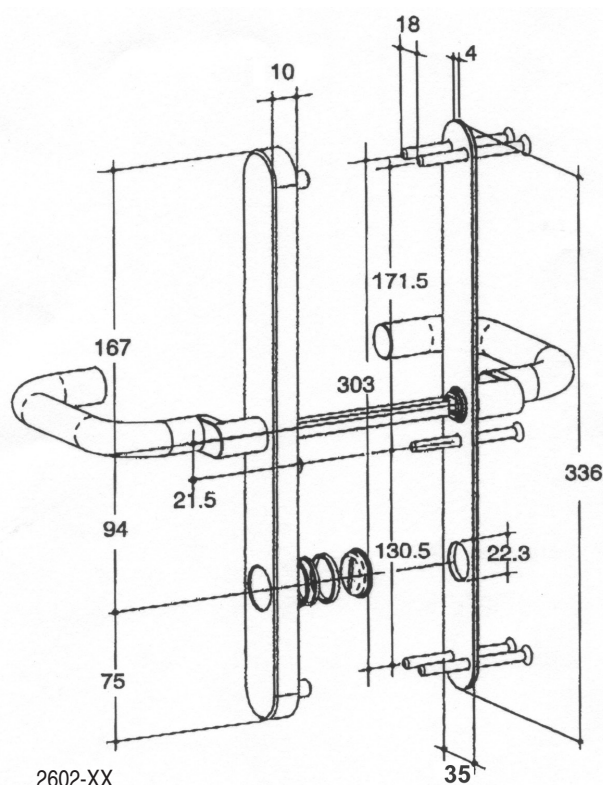

Ce guide d'installation a été rédigé avec le plus grand soin. Des erreurs restent sous toutes réserves. BSW SECURITY AG décline toute responsabilité (notamment d'ordre juridique) relative à des indications erronées et à leurs conséquences possibles. BSW SECURITY AG prendra note avec reconnaissance des améliorations possibles et des erreurs qui lui seront signalées.