




Programmierung Funktüröffner


A50xx--Fx, FT50x--Fx

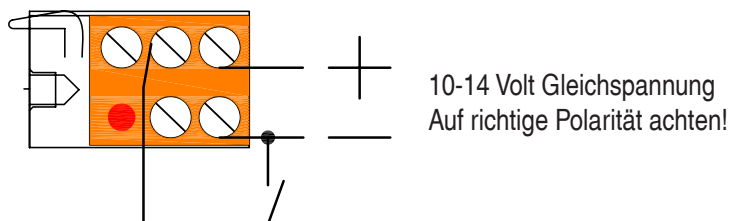

Kontakt schliessen (ca. 0.5 Sekunden)

Rote LED blinkt ca. 20 Sekunden. Während des Blinkens können bis zu 12 Handsender durch Betätigen einer beliebigen Taste des Handsenders eingelernt werden. Schon eingelernte Handsender können nicht nochmals eingelernt werden.

Kontakt schliessen für ca. 10 Sekunden: Alle eingelernten Handsender werden gelöscht.

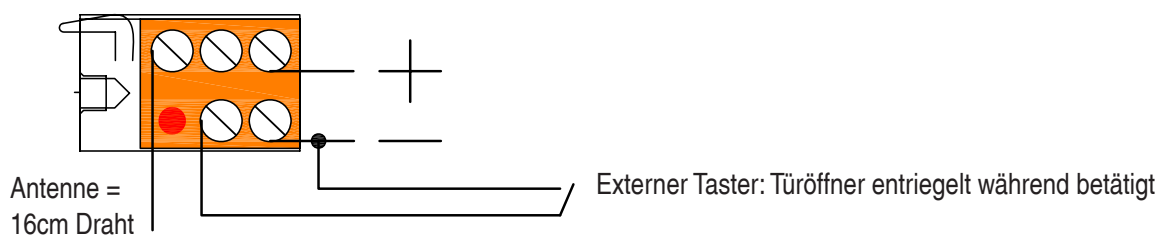

Betätigung des Türöffners

Der Türöffner kann durch einen externen Taster wie gezeigt angesteuert werden.

Ausserdem kann der Türöffner durch eingelernte Handsender angesteuert werden.

Jede Ansteuerung beginnt mit ca. 0.5 Sekunden als Brummgeräusch hörbaren Impulsansteuerung. Damit wird ein verbessertes Öffnungsverhalten unter Vorlast erzielt. Anschliessend endet das Brummgeräusch und der Türöffner bleibt entriegelt für die angewählte Zeit.

Funkhandsender Taste 1: Türöffner bleibt ca. 10 Sekunden entriegelt.

Funkhandsender Taste 2: Türöffner bleibt ca. 60 Sekunden entriegelt.

Funkhandsender Taste 3: Türöffner wird dauerentriegelt.


Funkhandsender Taste 4: Türöffner verriegelt wieder.

Prioritäten

1. und damit höchste Priorität hat die Ansteuerung mit externen Taster.
2. Priorität hat die Verriegelung mittels Funkhandsender Taste 4
3. Priorität hat die Dauerentriegelung mittels Funkhandsender Taste 3
4. Priorität hat die 1 minütige Entriegelung mittels Funkhandsender Taste 2
5. Priorität hat die 10 sekündige Entriegelung mittels Funkhandsender Taste 1


Programmation de la gâche radio

A50xx--Fx, FT50x--Fx

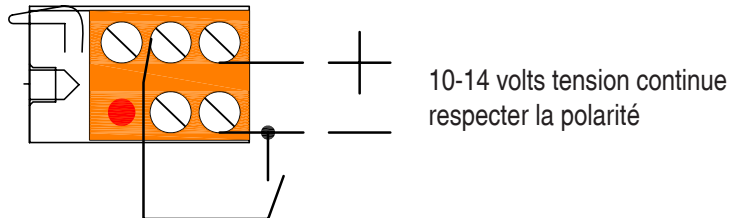

Fermer contact (env. 0,5 secondes)

LED rouge clignote env. 20 secondes. Pendant le clignotement, jusqu'à 12 télécommandes peuvent être programmées en appuyant sur une touche quelconque. Les télécommandes déjà programmées ne peuvent plus être à nouveau programmées. Fermer le contact pendant environ 10 secondes: toutes les télécommandes programmées sont supprimées.

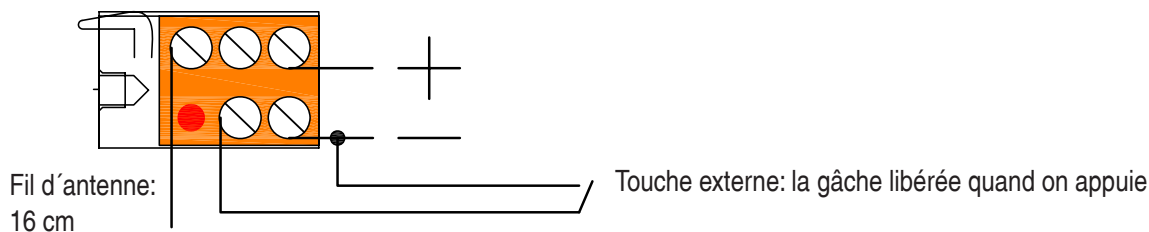

Actionner la gâche

Comme montré, la gâche peut être actionnée par une touche externe.

En plus, la gâche peut être actionnée par une télécommande programmée.

Chaque commande commence par un bruit de bourdonnement de commande d'impulsion d'env. 0,5 seconde. Ainsi est obtenue une amélioration des caractéristiques d'ouverture avec précontrainte. Puis se termine le bruit de bourdonnement et la gâche restera déverrouillée pour la période sélectionnée.

Télécommande radio touche 1: gâche reste env. 10 secondes déverrouillée

Télécommande radio touche 2: gâche reste env. 60 secondes déverrouillée

Télécommande radio touche 3: gâche reste déverrouillée

Télécommande radio touche 4: gâche se verrouille à nouveau

Priorité

1ère et ainsi la plus haute priorité à la commande avec une touche externe

2ème priorité à le verrouillage avec la touche 4 de la télécommande radio

3ème priorité à le déverrouillage permanent avec la touche 3 de la télécommande radio

4ème priorité à le déverrouillage pour une minute avec la touche 2 de la télécommande radio

5ème priorité à le déverrouillage pour 10 secondes avec la touche 1 de la télécommande radio