


P32106L.MARINE - Proxilock Marine aP-Leser

☎ 0840 279 279

✉ info@bsw-security.ch

Installation

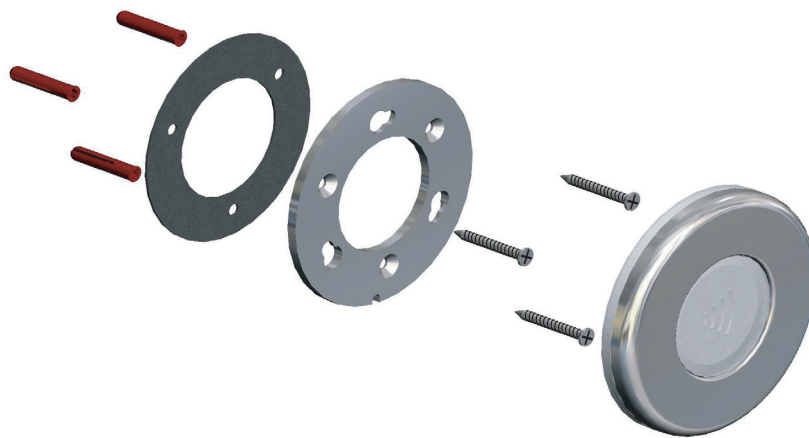

Befestigen Sie die Montageplatte mit den Edelstahlschrauben, welche mitgeliefert werden. Die kleine Kerbe sollte dabei nach unten ausgerichtet sein.


Wenn der Leser auf einer glatten Oberfläche, einem Schott etc. angebracht werden soll, muss er nicht zusätzlich abgedichtet werden, da er werkseitig schon mit einer Dichtung versehen ist.

Setzen Sie den Leser nun in die Löcher auf der Montageplatte ein. Achten Sie dabei darauf, dass der kleine Stift am Leser nahe an der Kerbe der Montageplatte liegt. Drehen Sie den Leser nun im Uhrzeigersinn, bis der kleine Stift in der Kerbe einrastet.



Um den Leser wieder abzunehmen, verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher. Setzen Sie ihn in die Kerbe ein, um den Stift in den Leser zu drücken. Jetzt kann der Leser gegen den Uhrzeigersinn gedreht und so von der Montageplatte entfernt werden.

Verkabelung

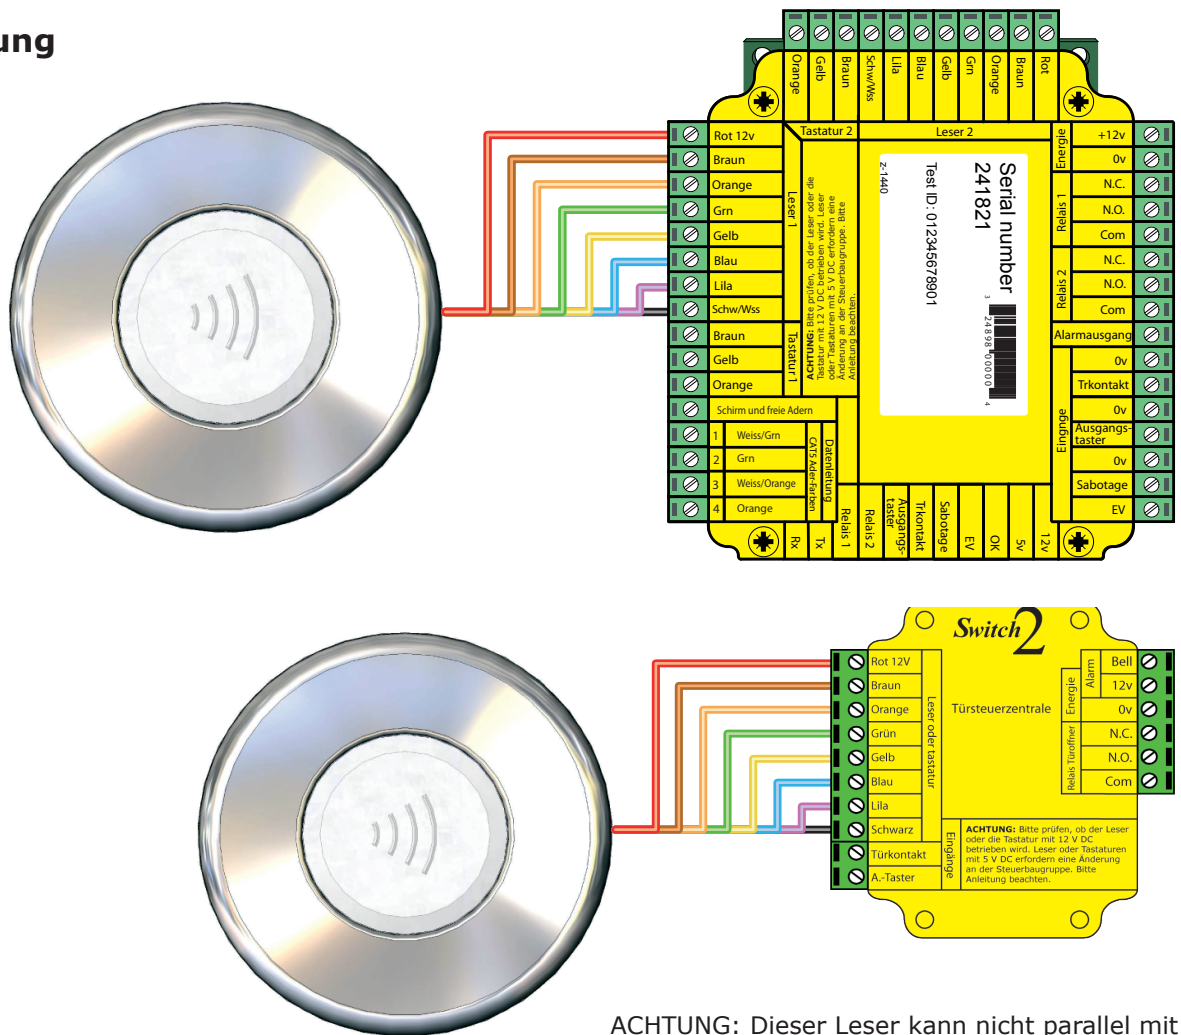

ACHTUNG: Dieser Leser kann nicht parallel mit Lesern anderer Serien angeschlossen werden !

Verbindungsmodule




Dieses Modul kann als Verbindungspunkt für einen RJ45-Stecker fungieren. Die Anschlussklemmen werden Farbe für Farbe an die Türsteuerzentrale angeschlossen.

Alternativ kann der Leser auch direkt an die Anschlussklemmen der Türsteuerzentrale angeschlossen werden, wenn der RJ45-Stecker vorher entfernt wurde.

RJ45-Leserverbindungsblock (325-030-D)

Dieses Modul kann separat erworben werden, um die Installation und das Ersetzen von Lesern zu beschleunigen. Der RJ45-Leserverbindungsblock ersetzt die konventionelle Schraubklemmenreihe der Switch2- und Net2-Türsteuerzentralen und bietet 1 oder 2 RJ45-Steckverbindungen. Einfach die Schraubklemmenreihe abziehen und durch diesen Leserverbindungsblock ersetzen.

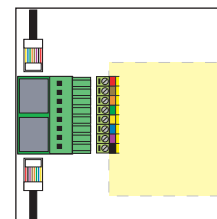

Kabelverlängerungen

Die Kabel zu Lesern können über 10-adriges, voll abgeschirmtes CAT6-Kabel verlängert werden. Die maximale Kabellänge zwischen Leser und Türsteuerzentrale beträgt 100m.

Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen



Montage auf Metalloberflächen



Feuchte Umgebungen



Leser beieinander montiert

300mm
Abstand
zwischen Lesern

Dimmerkarte für LED

Die Helligkeit der LED kann mit Hilfe der beiliegenden Dimmerkarte reguliert, bzw. auch ausgeschaltet werden.

Die Dimmerkarte innerhalb von 2 Minuten nach Einschalten der Energiezufuhr an den Leser halten. Die Helligkeit wird reduziert. Mehrmaliges Anhalten der Dimmerkarte bewirkt jeweils eine weitere Reduzierung der Helligkeit bis zum Ausschalten der LED. Ist die LED ausgeschaltet und wird die Dimmerkarte wieder an den Leser gehalten, so leuchtet die LED mit ihrer maximalen Helligkeit.

Spezifikationen

Umgebung	Min	Max	
Umgebungstemperatur - generell	-35 °C	+70 °C	
Wasserfest		IPX7	Für Aussenanwendungen
Kabellänge			5 Meter
Elektrik	Min	Max	
Spannung	8V DC	14V DC	
Stromaufnahme	130 mA	220 mA	
Trägerfrequenz			125 kHz
Clock/Data-Bit-Periode			600 µs
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	40 mm	30 mm	400 mm
Abmessungen	Durchmesser	Tiefe	
	106 mm	16 mm	

CE0889