


Anschlussschema

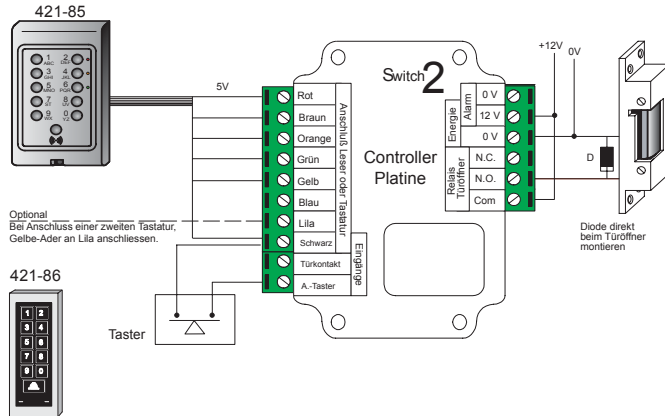

Hinweis Adern

Lila und Blau **nicht** anschliessen.

Gelb wird bei einer zweiten Tastatur auf Lila angeschlossen.

Hinweis Türkontakt

Bei Verwendung eines Türkontaktes wird die programmierte Öffnungszeit beim Schliessen der Tür sofort auf Null zurückgesetzt.

Achtung!

Türglocke / Summer

Wird die Türlocken- resp. Summerfunktion verwendet, ist folgendes zu beachten:

- => Vorgängig Hardware-Reset durchführen.
- => Es darf **kein Bedrohungs-Code** programmiert werden.
- => Der **Türkontakt** darf **nicht** angeschlossen werden.
- => Anschluss Türlocke / Summer bei Klemmen Alarm (0V/12V)

Programmierung

Bei der ersten Inbetriebnahme ertönen 3 akustische Signale. Nun wird der gewählte 6-stellige Programmiercode eingegeben. Siehe Inbetriebnahme unten.

Achtung! Der **Programmier-Code** darf nicht mit 1 2 3 4 beginnen, da dies der Standard **Benutzer-Code** ist.


Legende

- = Summersymbol 421-85
- = Türlockensymbol 421-86
- Text** = Text im umrahmten Feld = Standard-Programmierung
- = grüne LED blinkt schneller
- = grüne LED blinkt
- = grüne LED erlischt, danach leuchten alle LED's

1. Inbetriebnahme (Wir empfehlen vorgängig einen Hardware-Reset durchzuführen. Siehe Hardware-Reset auf der Rückseite)


1.1 Gerät an Speisung anschliessen (grüne LED blinkt)


1.2 Eingabe **Programmier-Code** (falls noch kein **Programmier-Code** programmiert wurde)

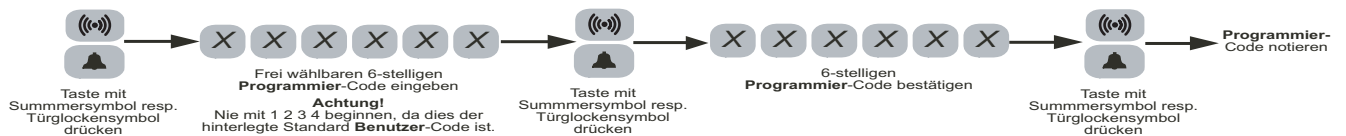

2. Weitere Programmiermöglichkeiten

2.1 Um die weiteren Programmiermöglichkeiten zu speichern, beginnen Sie immer mit der Eingabe des **Programmier-Codes**.

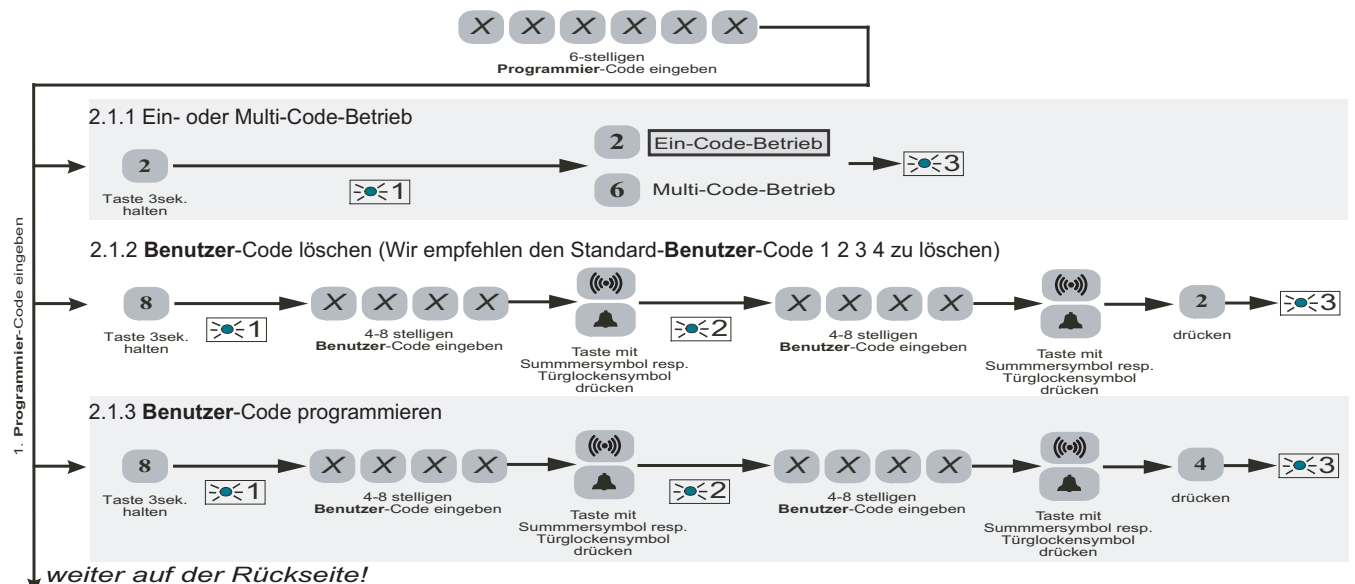

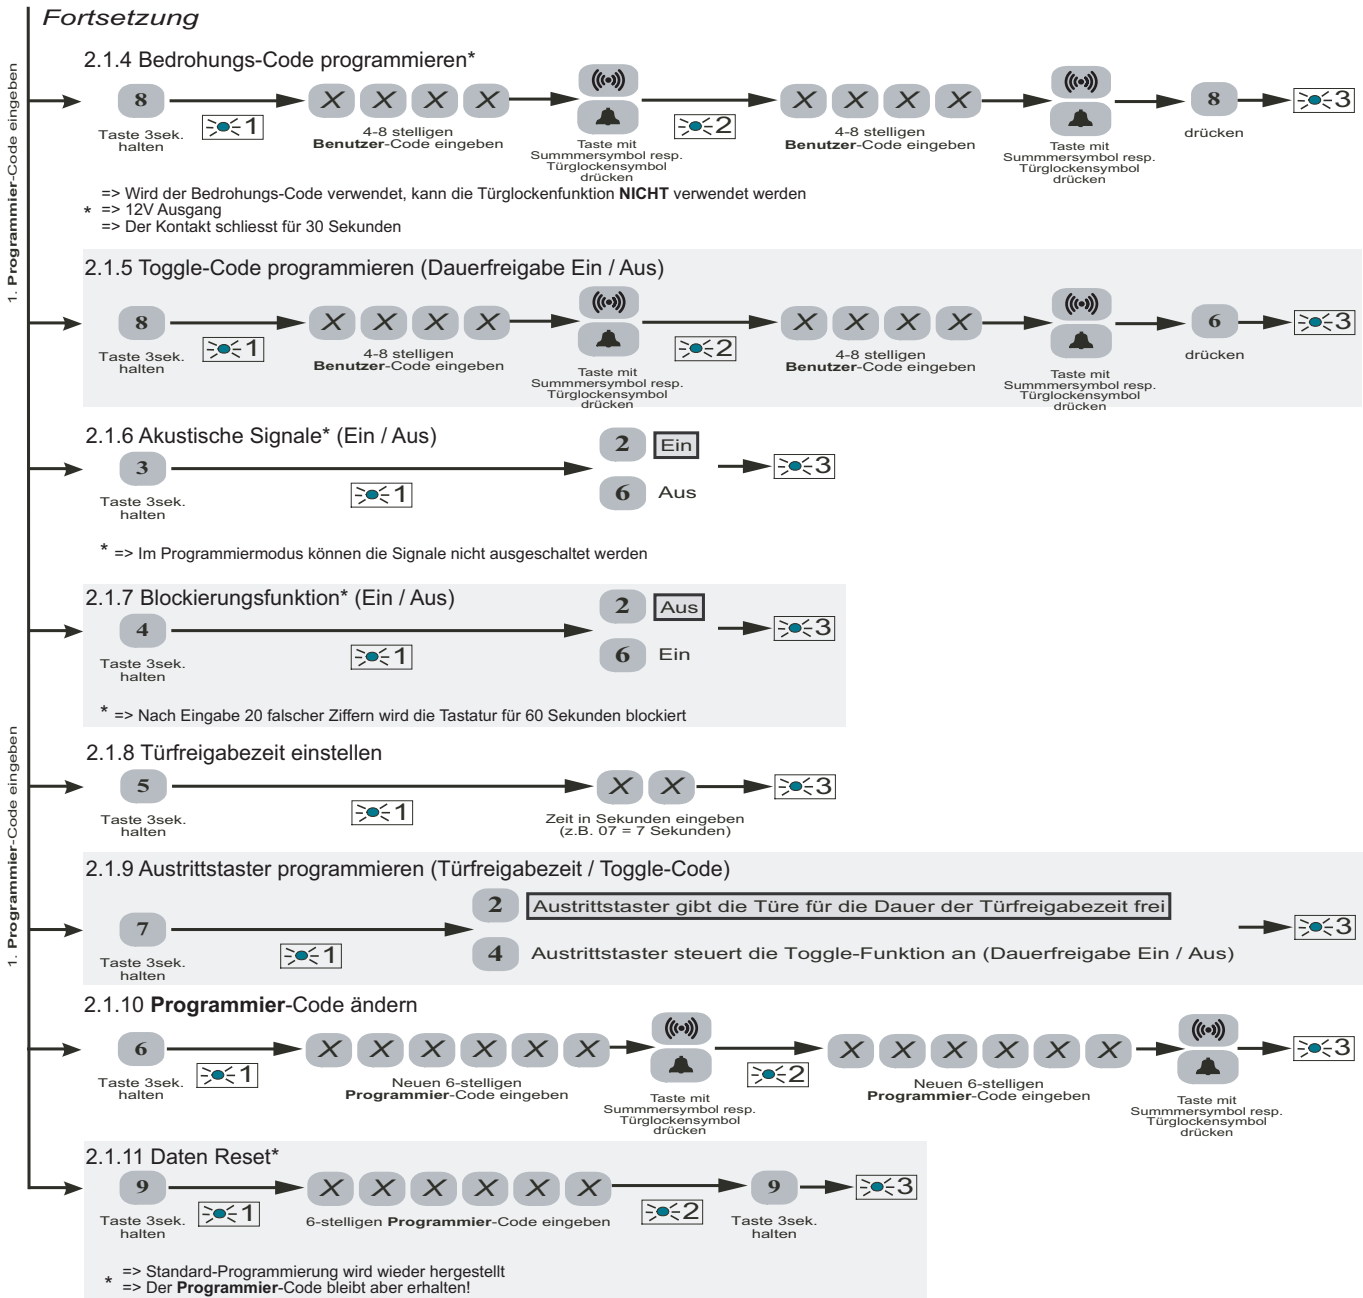

Hardware-Reset Ein Reset mit Wiedereinstellung der Standard-Programmierung wird wie folgt durchgeführt:

1. Energiezufuhr unterbrechen
2. **Grüne**-Ader von Tastatur abklemmen
3. Drahtbrücke von grün- zu lila-Klemme einsetzen
4. Energiezufuhr wieder einschalten (Es ertönen 4 akustische Signale)
5. Energiezufuhr unterbrechen, Brücke entfernen
6. **Grüne**-Ader der Tastatur wiederanklemmen (Es ertönen akustische Signale (3 x / Sekunde), die Anlage ist für die erneute Inbetriebnahme Bereit. Eine erneute Inbetriebnahme kann durchgeführt werden.)

Benutzercodes		Programmiercode	
1	4	7	10
2	5	8	11
3	6	9	12

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. BSW SECURITY AG kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler ist die BSW SECURITY AG dankbar.

dok.nr.: 020925-01-02