MONTAGEANLEITUNG

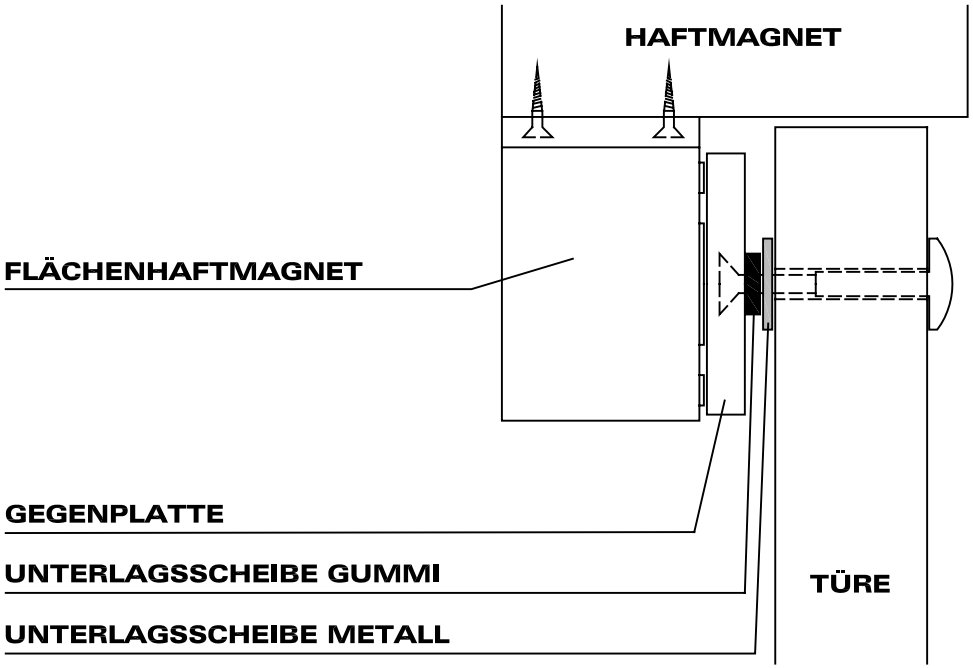

BSW SECURITY AG

ANSCHLUSSSCHEMA

! WICHTIG !
Vor dem anschliessen der Speisung, muss der JUMPER für die gewünschte Spannung gesteckt werden.

= bei 12V DC Speisung

= bei 24V DC Speisung

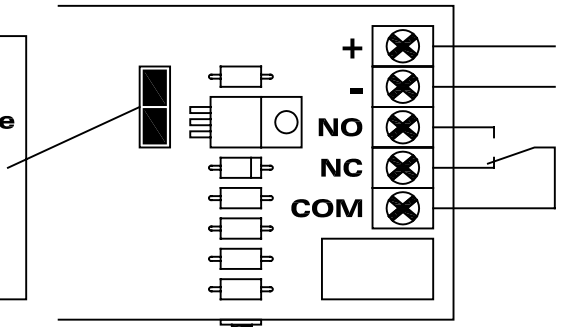

Speisung Haftmagnet 12V DC oder 24V DC

Potentialfreier Kontakt (nur CTC Modelle)
Haftmagnet nicht bestromt: NO=offen / NC=zu
Haftmagnet bestromt: NO=zu / NC=offen

Wird das Haftmagnet bestromt, leuchtet die LED grün. Ist die Spannung zu tief oder das Haftmagnet schlecht auf die Gegenplatte ausgerichtet, leuchtet die LED rot.

BSW SECURITY AG Förrlibuckstr. 66 8037 Zürich Tel. 01 / 274 30 20 Fax 01 / 274 30 25

GEZ.	DATUM	BLATT
VS	15.01.2002	1/1

FLÄCHENHAFTMAGNET EF300 / EF300CTC EF550 / EF550CTC

M:\CAD\Beilage_Apparate-Schemata-Beschreibungen\Tür-Haftmagnete\Haftmagnet_EF300CTC_ IPD.dwg, 02.08.2004 13:36:19, A4, Sasha Vres