

Guide d'installation et de programmation 421-97 / 98 / 99

Schéma de connexion 421-97 / 98 lecteur-aP


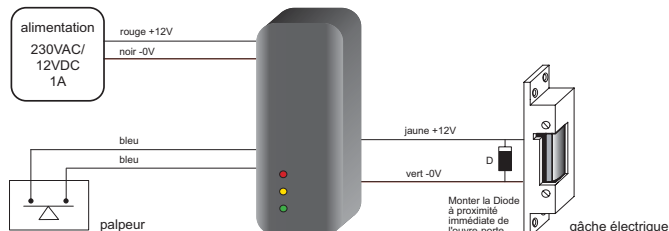


Schéma de connexion 421-99 lecteur-uP

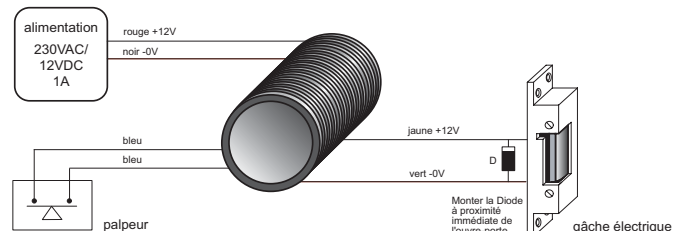

Mise en service

Trois signaux sonores retentissent à la première mise en service. PROXILOCK est prêt pour la programmation.

- Employer la carte de programmation „carte démarrage groupé“ ce qui enregistre automatiquement tous les transpondeurs ou toutes les cartes du groupe.
- On peut alors distribuer les transpondeurs ou les cartes destinée(s) aux utilisateurs. Une carte d'annulation (DELETE card) accompagne chaque transpondeur ou carte.
- La carte d'annulation (DELETE card) permet d'effacer les données en cas de perte d'un transpondeur ou d'une carte.

Remise à l'état initial: Le retour à l'état de programmation standard se réalise de la manière suivante:

1. Couper l'alimentation
2. Ponter les bornes des fils **bleus** ou appuyer fermement sur le bouton de sortie
3. Mettre le système sous tension (LED vert s'allume, sauf 421-99)
4. Enlever le pont des fils **bleus** ou lâcher le bouton de sortie (LED vert et jaune s'allument, sauf 421-99)
5. Ponter les bornes des fils **bleus** ou appuyer sur le bouton de sortie et enlever le pont après environ 1 sec, ou lâcher le bouton de sortie (LED rouge et jaune s'allument, sauf 421-99)
6. Ponter les bornes des fils **bleus** ou appuyer sur le bouton de sortie et enlever le pont après environ 1 sec, ou lâcher le bouton de sortie (LED rouge et jaune s'allument, sauf 421-99)
7. Attendre 5 secondes (tous les LED clignotent (sauf 421-99), une nouvelle mise en service peut alors être effectuée)

Remise à l'état initial à l'aide des cartes de programmation

L'ensemble des données reste mémorisé même en cas d'une panne de courant. A travers une remise à l'état initial, toutes les données mémorisées et spécifiques au système seront supprimées.

1. Employer la „carte démarrage groupé“ (tous les LED s'éteignent, sauf 421-99, des signaux sonores retentissent)
2. Employer la „carte temps décondamn. porte“ (LED vert s'allume, sauf 421-99, des signaux sonores retentissent)

3. Employer la „carte temps décondamnation porte (LED vert et jaune s'allument, sauf 421-99, des signaux sonores retentissent)
4. Employer la „carte démarrage groupé“ (LED jaune s'allume, sauf 421-99, des

- signaux sonores retentissent)
5. Employer la „carte temps décondamnation porte (LED rouge et jaune s'allument, sauf 421-99, des signaux sonores retentissent)
6. Employer la „carte temps décondamnat. porte“ (LED

- jaune s'éteint, sauf 421-99, tous les LED s'allument, 3 signaux sonores retentissent)
7. Attendre 5 secondes (tous les LED clignotent, une nouvelle mise en service peut alors être effectuée)