


Guide d'installation et de programmation

421-85 / 86

Schéma de connexion

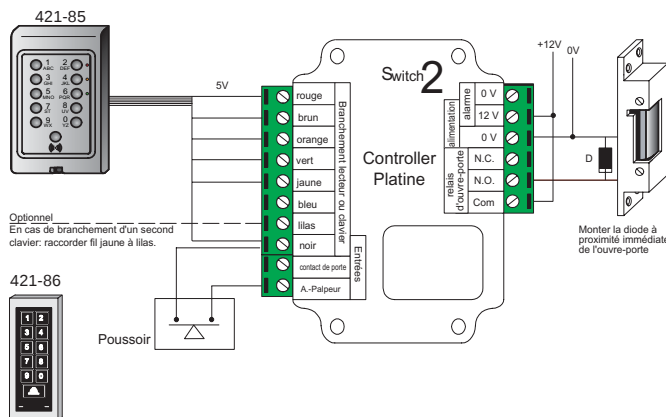

Remarque: fils

Ne **pas** raccorder lilas et bleu.

Le jaune est raccordé au lilas en cas d'un second clavier

Remarque: contact de porte

En cas d'utilisation d'un contact de porte, le temps d'ouverture programmé revient automatiquement à zéro quand on ferme la

Attention!

Cloche / ronfleur

Important de savoir en cas d'utilisation de la fonction cloche/ronfleur:

- => Faire un reset de l'informatique avant.
- => Ne **pas** programmer un **code de menace**.
- => **Pas** de raccordement avec **contact de porte**.
- => Connexion cloche/ronfleur avec bornes d'alarme (0V/12V).

Programmation

La première mise en service déclenche 3 signaux sonores. Introduire alors le code de programmation à six chiffres. (voir guide de programmation détaillé ci-dessous)

Attention! Le **code de programmation** ne doit **pas** commencer avec 1 2 3 4, comme il s'agit du code d'utilisateur standard.

Légende

= Ronfleur 421-95

= Cloche 421-96

Text = Texte dans graphique encadrée = Programmation standard

= LED vert clignote


= Clignotement accéléré du LED vert

= LED vert s'éteint, après tous les LEDs s'allument

1. Mise en service (Il est conseillé de faire une remise à l'état initial de l'équipement technique. Voir au verso.)


1.1 Raccorder appareil à l'alimentation (LED vert clignote)


1.2 Saisie du code de programmation (au cas où pas de code de programmation a été introduit)

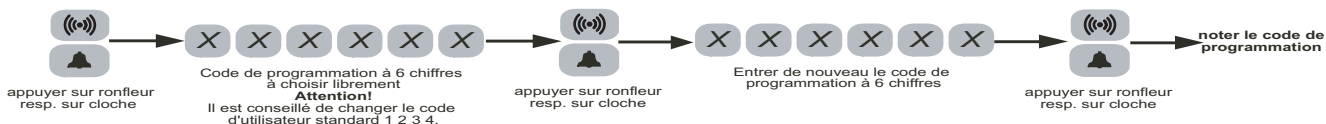

2. Autres possibilités de programmation

2.1 Afin de mémoriser des autres possibilités de programmation, commencez toujours avec la saisie du code de programmation.

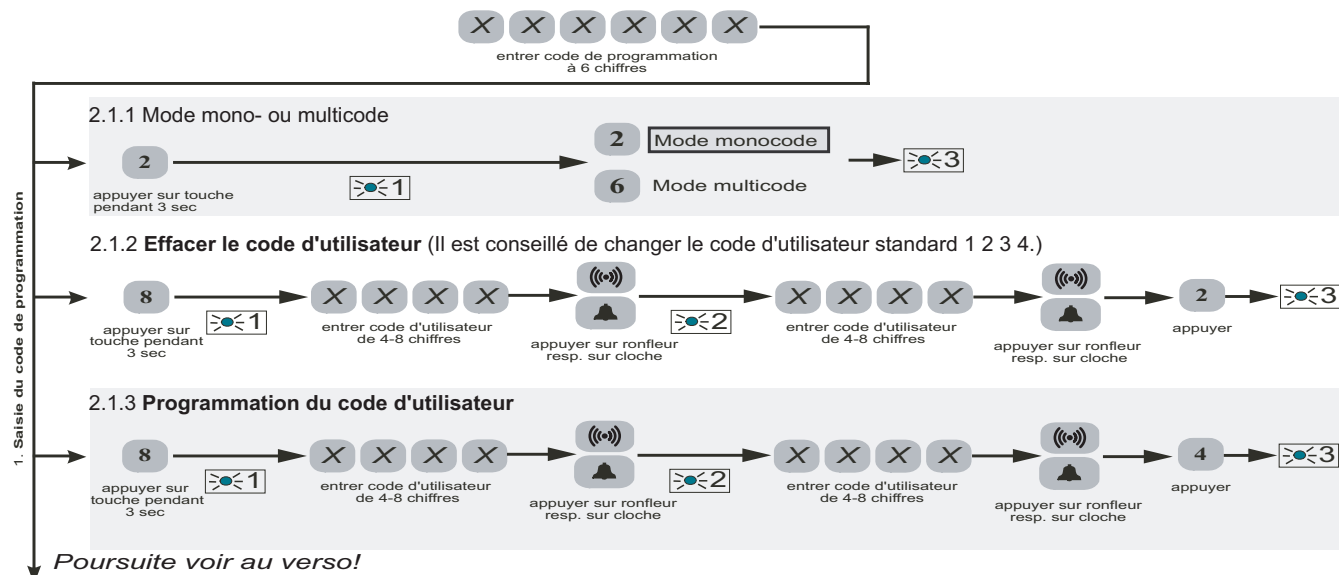

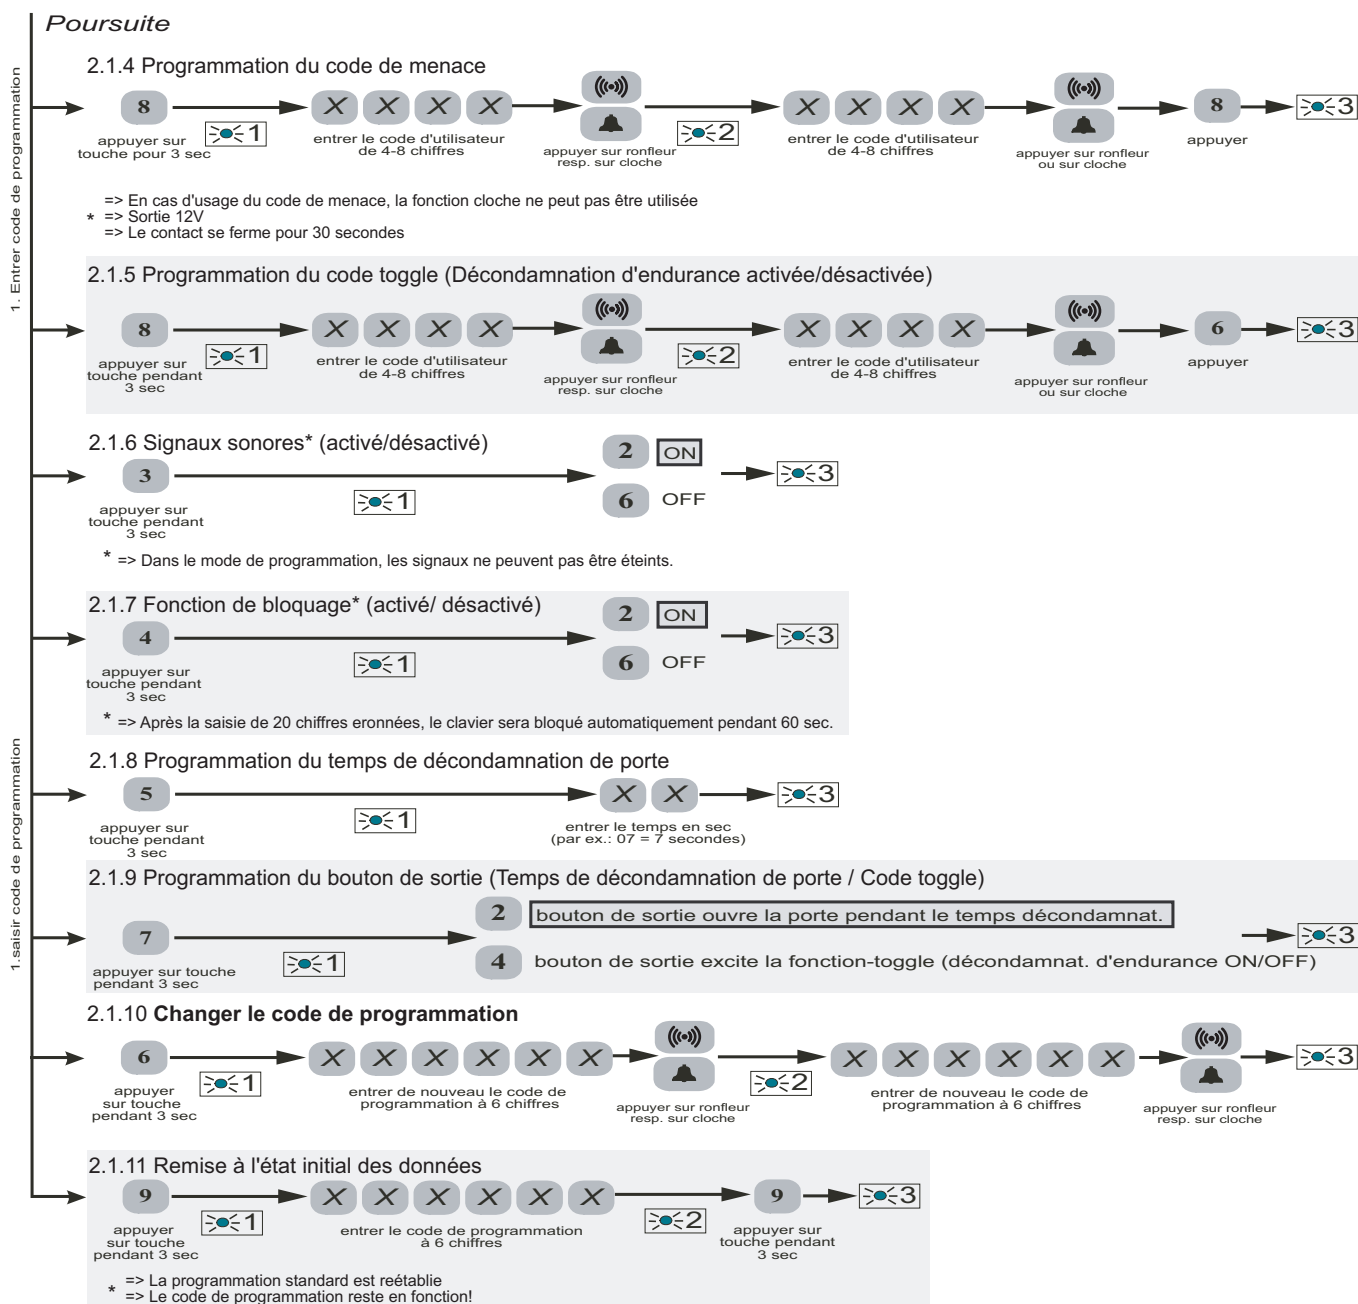

Reset de l'équipement technique

Voilà le reset pour l'ajustage de la programmation standard:

1. Couper l'alimentation
2. Débrancher le **fil vert** du clavier
3. Introduire le cavalier de la borne verte à la borne lila
4. Brancher l'alimentation (déclenchement de 4 signaux sonores)
5. Couper l'alimentation, relever le cavalier
6. Connecter le **fil vert** au clavier (Déclenchement signaux sonores (3x/seconde). Une nouvelle mise en service peut alors être effectuée.

Codes d'utilisateurs				Codes de programmation			
1		4		7		10	
2		5		8		11	
3		6		9		12	

Ce guide d'installation a été rédigé avec le plus grand soin. Des erreurs restent sous toutes réserves. BSW SECURITY AG décline toute responsabilité (notamment d'ordre juridique) relative à des indications erronées et à leurs conséquences possibles. BSW SECURITY AG prendra note avec reconnaissance des améliorations possibles et des erreurs qui lui seront signalées.

skk nr. 020925-01-102