


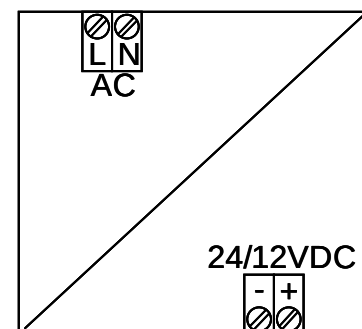
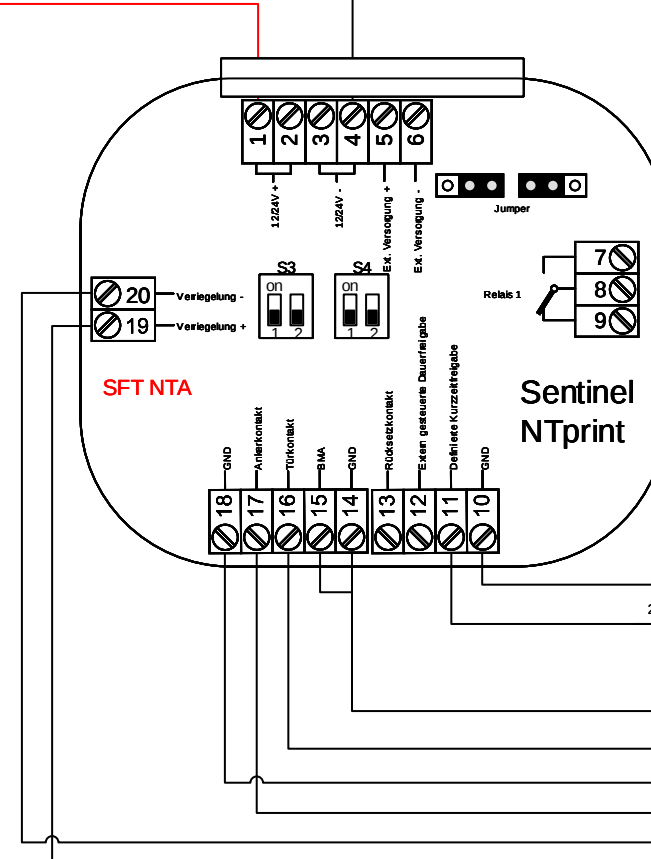


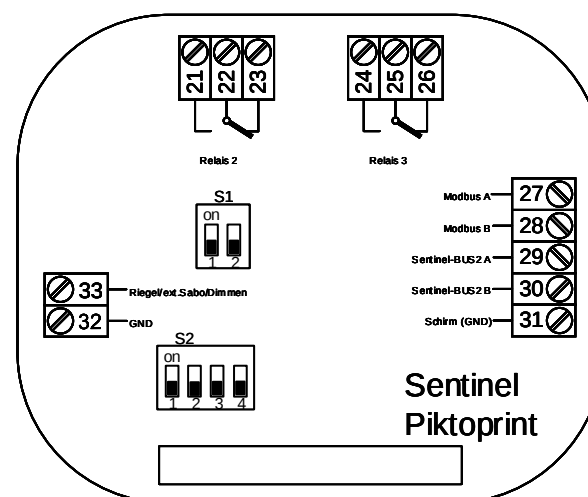

Einstellungen:
 - B2 Intervention aktivieren
 - C3 Anker als Plus aktivieren

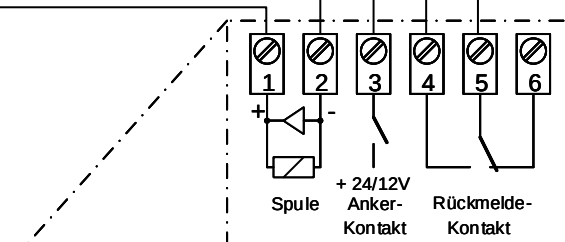

Interventionskontakt

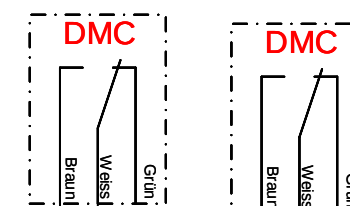

Fluchttüröffner 332 RR