
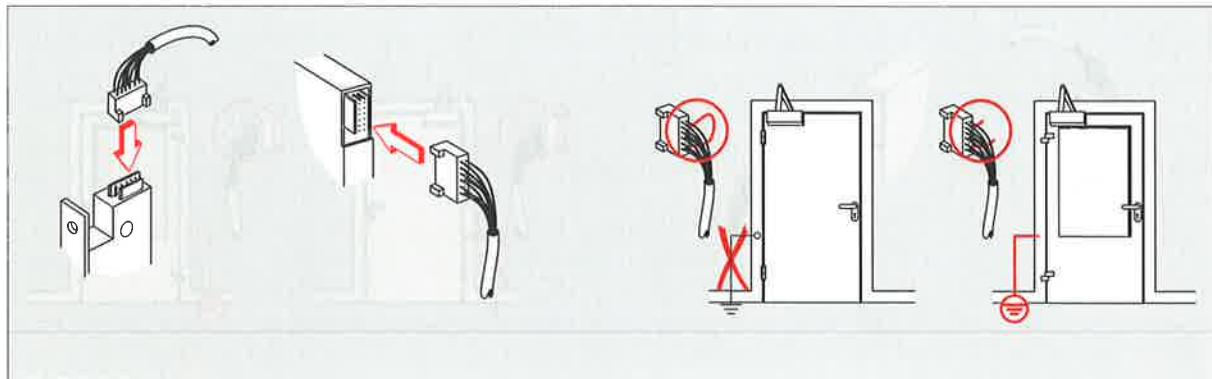


WN 052907 15532
01/04

SVP-A 	Klemme SVP-S2x	SVP 2xxx Anschluß nur an Steuerung SVP-S 2x	SVP 4xxx	SVP 6xxx
Kabelfarben	Funktion	Funktion	Funktion	Funktion
sw = schwarz	23 GND	frei	GND	
br = braun	49 interne Steuerfunktion	"Steuerfalle ein", NC	"Steuerfalle ein", NC	
rs/gr = rosa/grau	43 interne Steuerfunktion	"SVP entriegelt", NO	"SVP entriegelt", NO	
rt = rot	44 interne Steuerfunktion	frei	Drücker einkuppeln über GND Kontakt Arbeitsstrom = NO / Ruhestrom = NC	
ws = weiß	21 +12 VDC	frei	+ 12 VDC oder + 24 VDC (stabilisiert)	
ge = gelb	45 interne Steuerfunktion	"SVP entriegelt" und "Steuerfalle ein", C	"SVP entriegelt" und "Steuerfalle ein", C	
gn = grün	46 interne Steuerfunktion	frei	frei	
gr = grau	41 Sabotagelinie	Sabotagelinie	Sabotagelinie	
rs = rosa	42 Sabotagelinie	Sabotagelinie	Sabotagelinie	
rt/bl = rot/blau	24 "SVP verriegelt", NC	"SVP verriegelt", NC	"SVP verriegelt", NC	
bl = blau	26 "Drücker betätigt", NO	"Drücker betätigt", NO	"Drücker betätigt", NO	
vi = violett	27 "SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C	"SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C	"SVP verriegelt" und "Drücker betätigt", C	

SVP-A 	terminal SVP-S2x	SVP 2xxx for connection function	SVP 4xxx to control SVP-S 2x function	SVP 6xxx
cable colours				function
sw = black	23 GND	vacant	vacant	GND
br = brown	49 internal control function	trip latch on", NC	trip latch on", NC	
rs/gr = pink/grey	43 internal control function	"SVP unlocked", NO	"SVP unlocked", NO	
rt = red	44 internal control function	vacant	vacant	throw-in lever handle by GND contact faile secure = NO / fail save = NC
ws = white	21 +12 VDC	vacant	vacant	+ 12 VDC or + 24 VDC (stabilized)
ge = yellow	45 internal control function	"SVP unlocked" & "trip latch on", C	"SVP unlocked" & "trip latch on", C	
gn = green	46 internal control function	vacant	vacant	
gr = grey	41 sabotage line	sabotage line	sabotage line	
rs = pink	42 sabotage line	sabotage line	sabotage line	
rt/bl = red/blue	24 "SVP locked", NC	"SVP locked", NC	"SVP locked", NC	
bl = blue	26 "lever handle operated", NO	"lever handle operated", NO	"lever handle operated", NO	
vi = violet	27 "SVP locked" & "lever handle operated", C	"SVP locked" & "lever handle operated", C	"SVP locked" & "lever handle operated", C	

SVP-A 	borne SVP-S2x	SVP 2xxx branchement seulement sur la boîte de commande SVP - S 2x fonction	SVP 4xxx	SVP 6xxx
couleurs des câble			fondction	fondction
sw = noir	23 GND	libre	libre	GND
br = brun	49 fonction de contrôle interne	"pêne de commande actionné", NC	"pêne de commande actionné", NC	
rs/gr = rosé/gris	43 fonction de contrôle interne	"SVP déverrouillé", NO	"SVP déverrouillé", NO	
rt = rouge	44 fonction de contrôle interne	libre	libre	embrayer la bâche par GND courant à émission=NO / à rupture=NC
ws = blanc	21 +12 VDC	libre	libre	+ 12 VDC ou + 24 VDC (stabilisé)
ge = jaune	45 fonction de contrôle interne	"SVP déverrouillé" et	"SVP déverrouillé" et "pêne de commande actionné", C	
gn = vert	46 fonction de contrôle interne	ibre	ibre	
gr = gris	41 ligne anti-sabotage	ligne anti-sabotage	ligne anti-sabotage	
rs = rose	42 ligne anti-sabotage	ligne anti-sabotage	ligne anti-sabotage	
rt/bl = rouge/bleu	24 "SVP verrouillé", NC	"SVP verrouillé", NC	"SVP verrouillé", NC	
bl = bleu	26 "poigné actionné", NO	"poigné actionné", NO	"poigné actionné", NO	
vi = violet	27 "SVP verrouillé" et "poigné actionné", C	"SVP verrouillé" et "poigné actionné", C	"SVP verrouillé" et "poigné actionné", C	

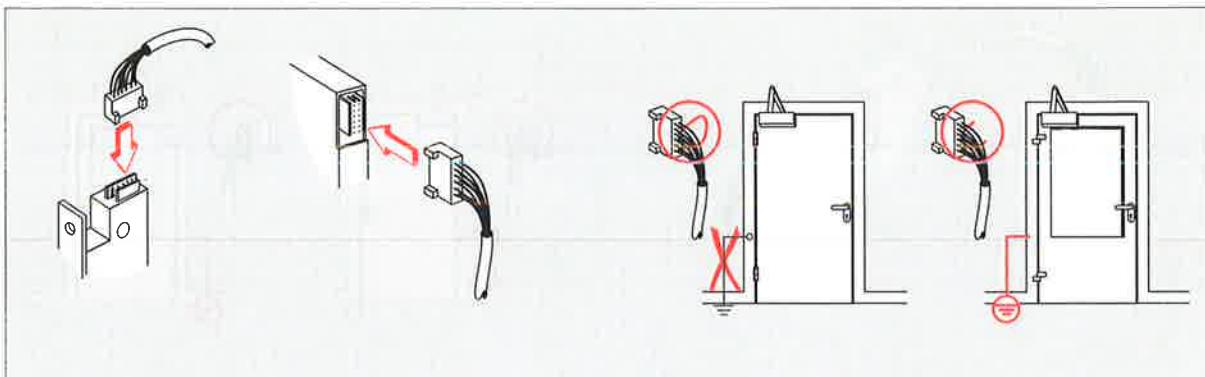

SVP-A		SVP 2xxx	SVP 4xxx	SVP 6xxx
colori dei cavi	morsetto SVP-S2x	allacciamento solo al comando SVP-S 2x funzioni	funzioni	funzioni
sw = nero	23	terra	libero	terra
br = marrone	49	funzione di controllo interno	"scrocco di comando inserito", NC	"scrocco di comando inserito", NC
rs/gr = rosa/grigio	43	funzione di controllo interno	"SVP sbloccato", NO	"SVP sbloccato", NO
rt = rosso	44	funzione di controllo interno	libero	azionare la maniglia (impulso di terra) Corrente di riposo=NO / di lavoro=NC
ws = bianco	21	+12 VDC	libero	+ 12 VDC / + 24 VDC (stabilizzato)
ge = giallo	45	funzione di controllo interno	"SVP sbloccato" e "scrocco di comando inserito", C	"SVP sbloccato" e "scrocco di comando inserito", C
gn = verde	46	funzione di controllo interno	libero	libero
gr = grigio	41	linea di sabotaggio	linea di sabotaggio	linea di sabotaggio
rs = rosa	42	linea di sabotaggio	linea di sabotaggio	linea di sabotaggio
rt/bl = rosso/blu	24	"SVP bloccato", NC	"SVP bloccato", NC	"SVP bloccato", NC
bl = blu	26	"maniglia azionata", NO	"maniglia azionata", NO	"maniglia azionata", NO
vi = viola	27	"SVP bloccato" e "maniglia azionata",C	"SVP bloccato" e "maniglia azionata",C	"SVP bloccato" e "maniglia azionata",C

SVP-A		Aansluitklem SVP-S2x	SVP 2xxx	SVP 4xxx	SVP 6xxx
Kabelkleur		Functie		Functie	Functie
sw = zwart	23	GND	onbezett		GND
br = bruin	49	interne besturingsfunktie	"stuurschoot in", NC		"stuurschoot in", NC
rs/gr = rose/grijs	43	interne besturingsfunktie	"SVP ontgrendeld", NO		"SVP ontgrendeld", NO
rt = rood	44	interne besturingsfunktie	onbezett		Deurkruk aankoppelen via GND-impuls Arbeidsstroom=NO / Ruststroom=NC
ws = wit	21	+12 VDC	onbezett		+ 12 VDC / + 24 VDC (gestabiliseerd)
ge = geel	45	interne besturingsfunktie	"SVP ontgrendeld" & "trip latsch on", C		"SVP ontgrendeld" & "trip latsch on", C
gn = groen	46	interne besturingsfunktie	onbezett		onbezett
gr = grijs	41	sabotagelus	sabotagelus		sabotagelus
rs = roze	42	sabotagelus	sabotagelus		sabotagelus
rt/bl = rood/blauw	24	"SVP vergrendelt", NC	"SVP vergrendelt", NC		"SVP vergrendelt", NC
bl = blauw	26	"deurkruk bedient", NO	"deurkruk bedient", NO		"deurkruk bedient", NO
vi = violet	27	"SVP vergrendelt"&"deurkruk bedient",C	"SVP vergrendelt"&"deurkruk bedient",C		"SVP vergrendelt"&"deurkruk bedient",C