




ED 100
ED 250

Einflügelig
Verlängerte Verkleidung
PROFESSIONELL


Montageanleitung

Montageplatte komplett montieren
(siehe Montageanleitung ED 100/250 057698-45532)

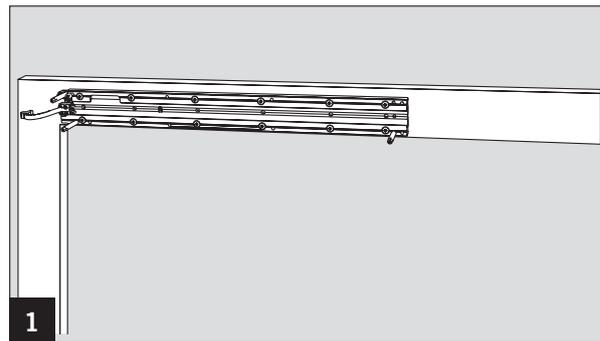


Montageplattenverlängerung an die Montageplatte halten und mit dem beiliegenden Verbinder und zwei Schrauben befestigen.

Montageplattenverlängerung mit mindestens 2 Schrauben am Sturz befestigen.

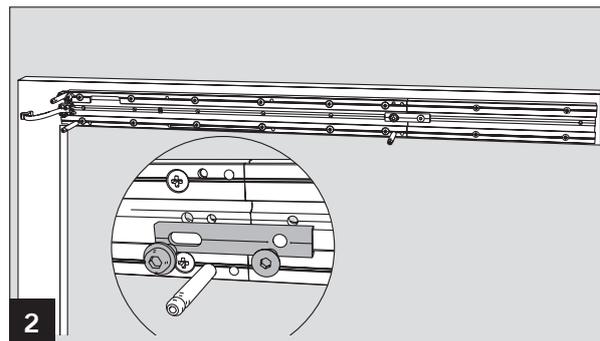


Auf den äußeren Rillen der Montageplattenverlängerung je 2 Löcher mit $\varnothing 5,5$ mm bohren.


In alle 4 Löcher eine selbstschneidende Zylinderkopfschraube einschrauben (nicht festdrehen).

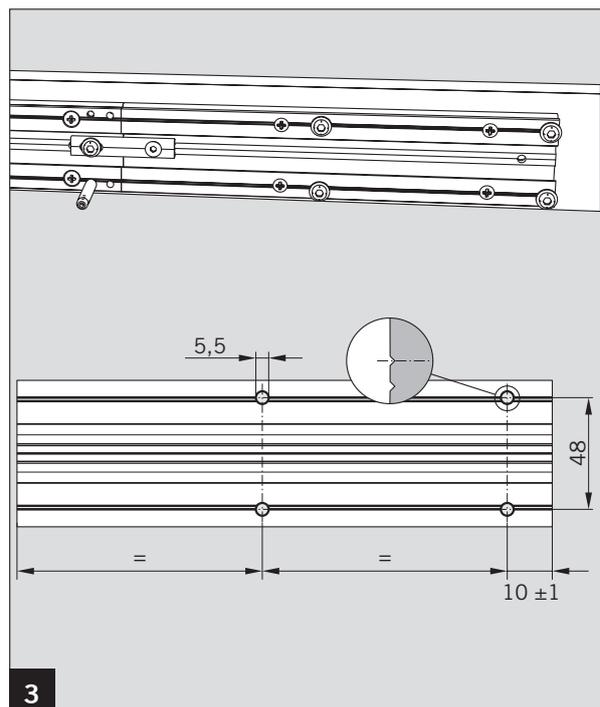

Mittleres Kunststoffteil durch Drehen aus dem Halter brechen und entsorgen.

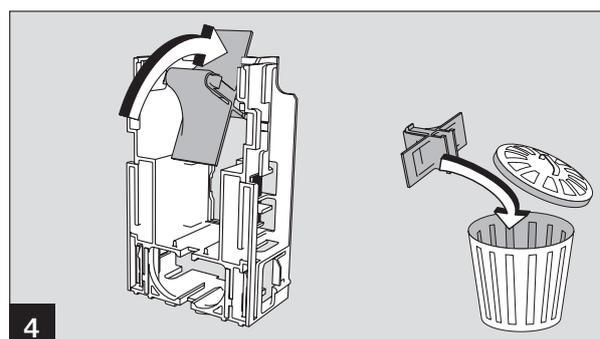


Den Halter im 45° Winkel verdreht auf die Montageplattenverlängerung setzen.

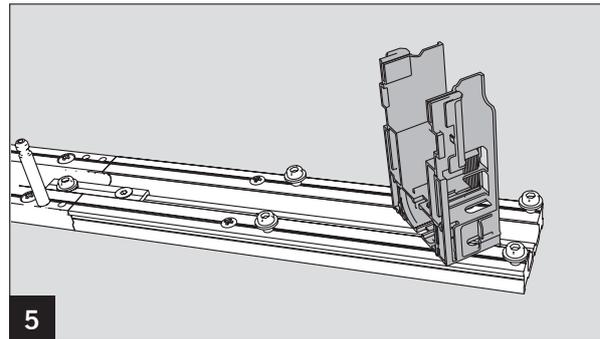


5

Den Halter gerade drehen.

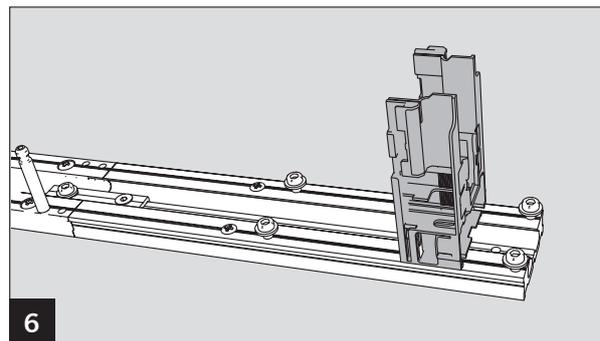

6


Den Halter unter die Schrauben schieben und die Schrauben fest anziehen.

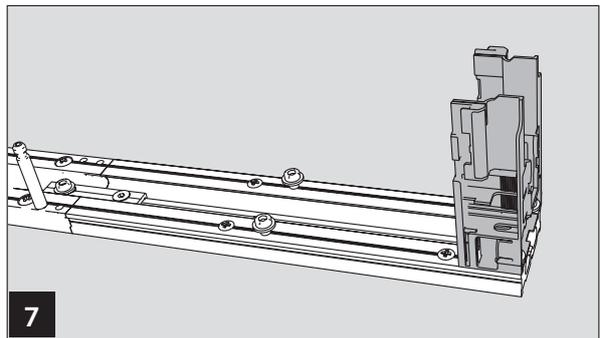

7


Den mittleren Halter unter die mittleren Schrauben schieben und fest anschrauben.

Der Halter muss immer so eingebaut werden, dass die Kunststoffführung unten positioniert ist.

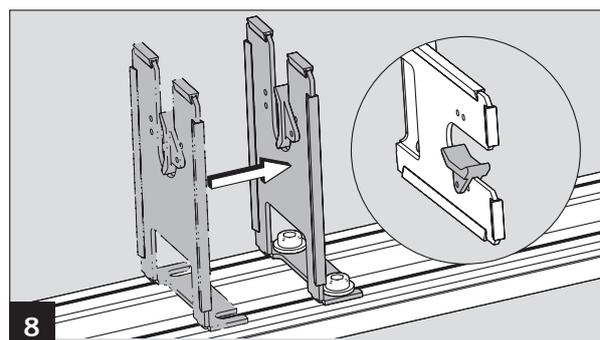


8

Das Kabel des Programmschalters in der Vertiefung verlegen und mit Klemmplatten befestigen.

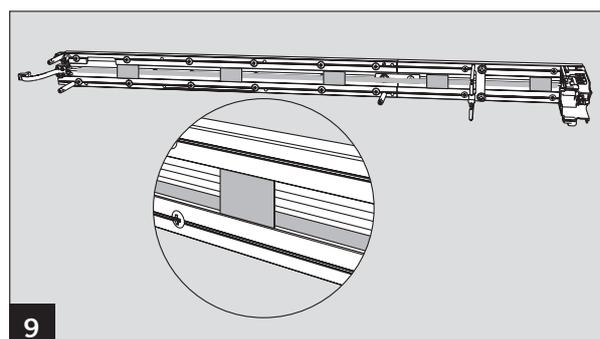


9


Den Programmschalter im Halter befestigen und anschließen.

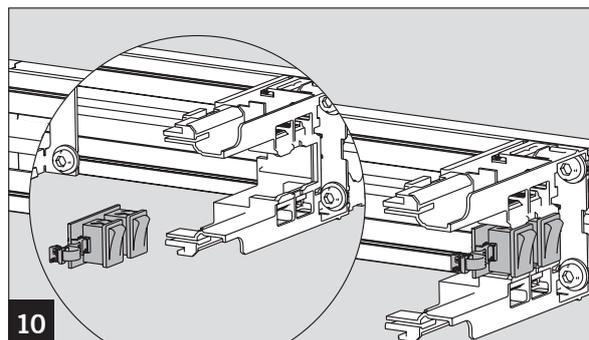


Das restliche Kabel aufwickeln und mit einem Kabelbinder am mittleren Halter befestigen.

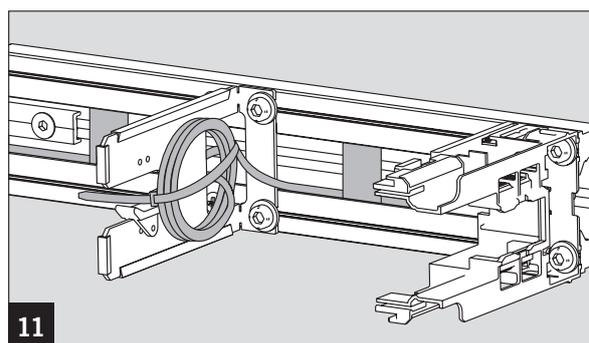


Antrieb montieren
(siehe Montageanleitung ED 100/250 057698-45532)

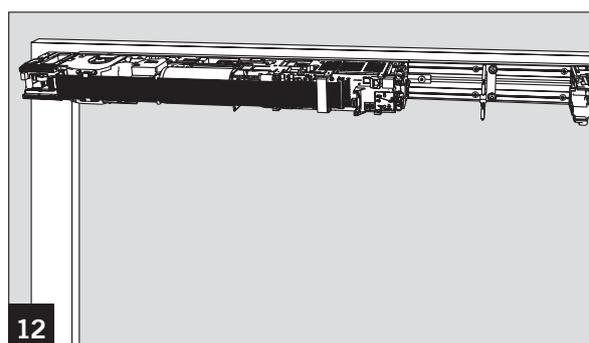


Programmschalter anschließen

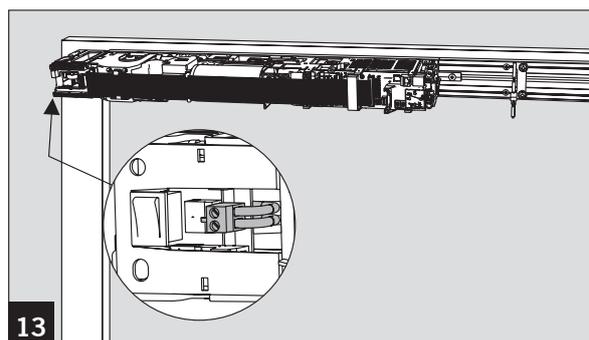


Abdeckhaube aufstecken

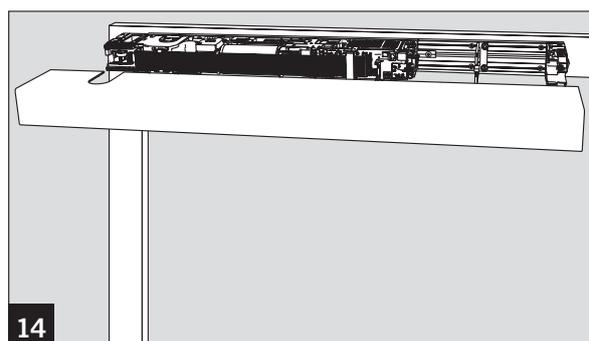


DORMA Krone aufstecken

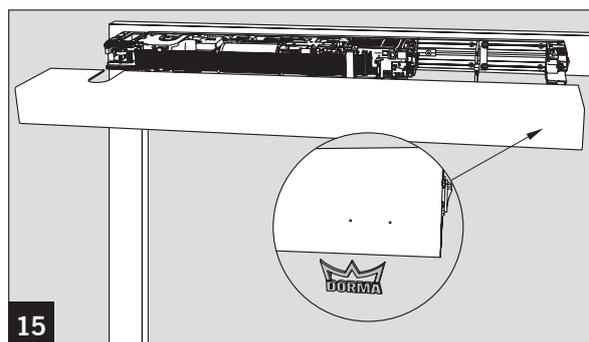

Lochblenden aufstecken

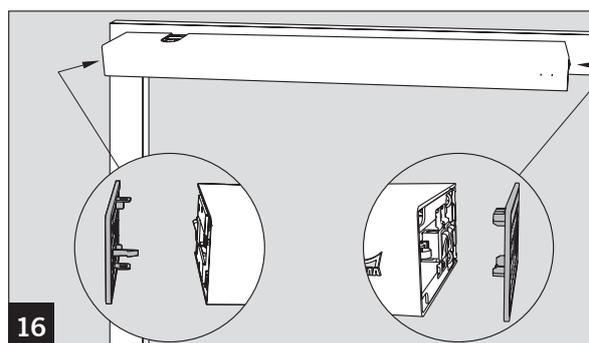

Achsabdeckungen aufstecken.

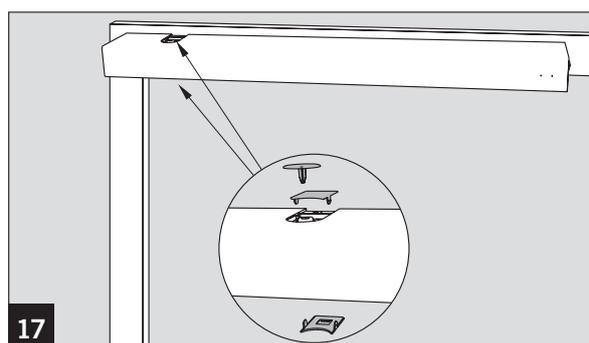



www.dorma.com

057 990 45632, 04/12, Änderungen vorbehalten

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333/793-0
Fax +49 2333/793-495