


Notice technique

Déclencheurs manuels à membrane déformable

1336.20 / 1336.30

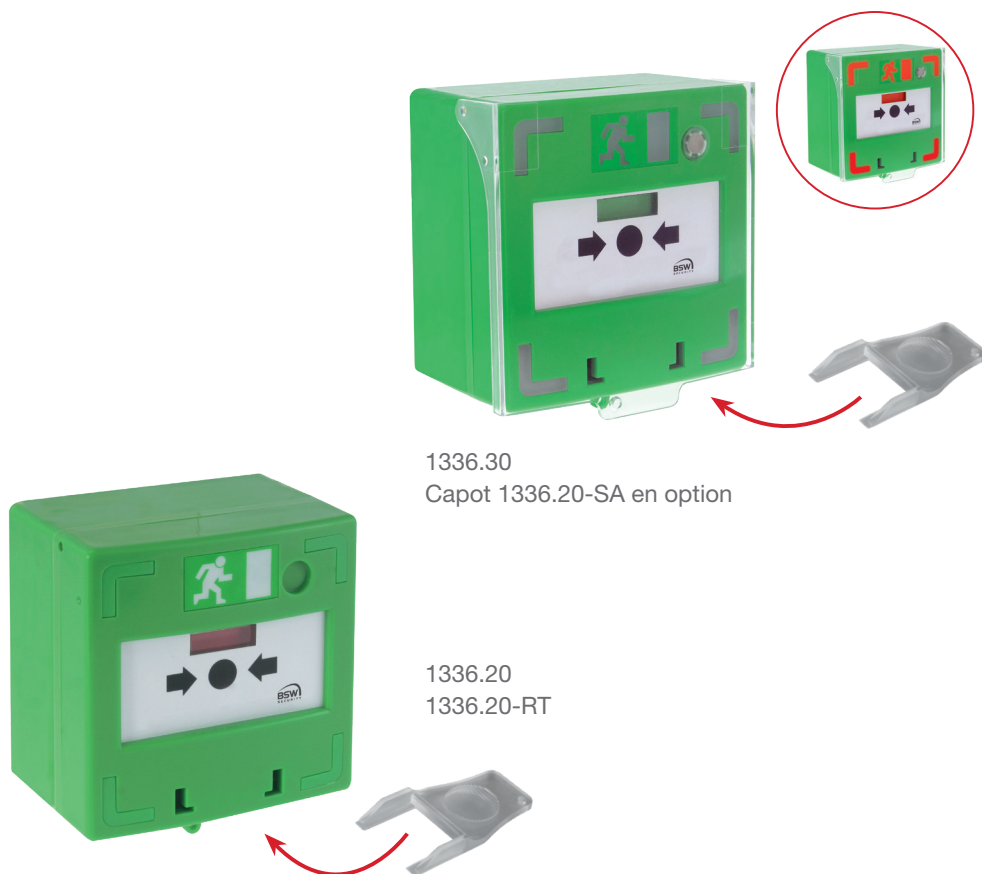


1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	1336.20	1336.30
Montage	Applique / Semi-encasté (sur boîte d'encastrement électrique normalisée)	
Technologie	Membrane déformable (réarmable)	
Contact(s) inverseur(s)	3 contacts indépendants	
Pouvoir de coupure max.	230V AC / 5A	
Couleur	Vert	
Fenêtre d'état	Vert / Rouge (intégrée à la fenêtre d'action)	
Tension d'alimentation	-	12V / 24V / 48V DC
Consommation (repos / alarme)	-	18/75 mA / 10/40 mA / 8/25 mA
Signal lumineux d'état	-	LEDs vertes / rouges (fixe ou clignotant)
Signal acoustique d'état	-	Buzzer (volume réglable fixe ou intermittent)
Raccordement	Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm ²	
Indice de protection IP	IP 42	
Température de fonctionnement	-5 bis +65° C / 85% RH	
Dimensions	Applique: 86 x 86 x 53 mm / Encastré: 86 x 86 x 24 mm	
Poids brut	0,2 kg	0,21 kg

2. RACCORDEMENT ET PARAMÉTRAGE



Les contacts sont représentés en condition normale d'utilisation, déclencheur manuel armé (non actionné) en position d'attente.

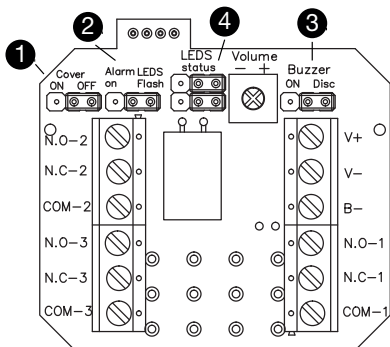

V+ : alimentation 12/24/48V DC +
V- : alimentation 12/24/48V DC -
B- : commande buzzer 12/24/48V DC -

Signal d'alarme sonore capot de protection levé*
= cavalier Cover (OFF en sortie d'usine)

1  = ON  = OFF

Paramétrage du signal d'alarme lumineux*
= cavalier Alarm LEDs (Clignotant en sortie d'usine)


2  = ON  = Clignotant  = OFF

Paramétrage signal d'alarme sonore*
= cavalier Buzzer (Intermittent en sortie d'usine)

3  = ON  = Intermittent  = OFF


* Fonctions disponibles sur référence RCP310G

Paramétrage de l'état (couleur) des LEDs*
 = cavaliers LEDs status
 (Repos = vert / Alarme = rouge en sortie d'usine)

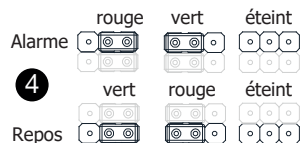


* Fonctions disponibles sur référence RCP310G

Réglage du volume sonore du buzzer*
 = potentiomètre VR
 (Position maximum en sortie d'usine)




3. MONTAGE

Applique:

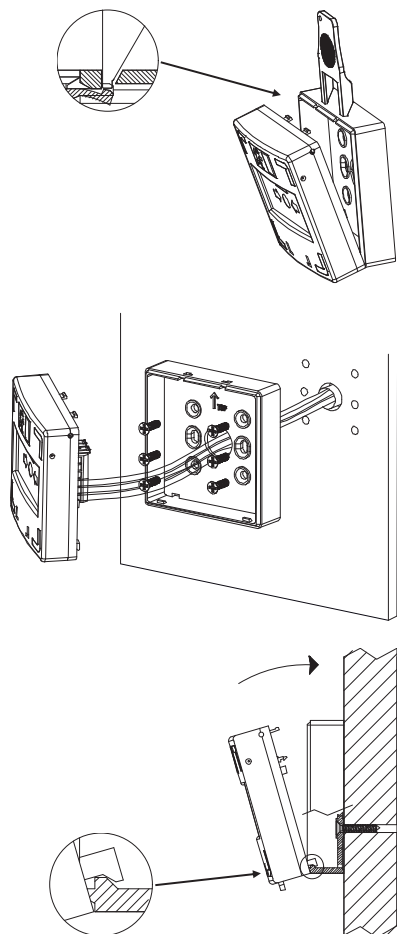


Encastré:

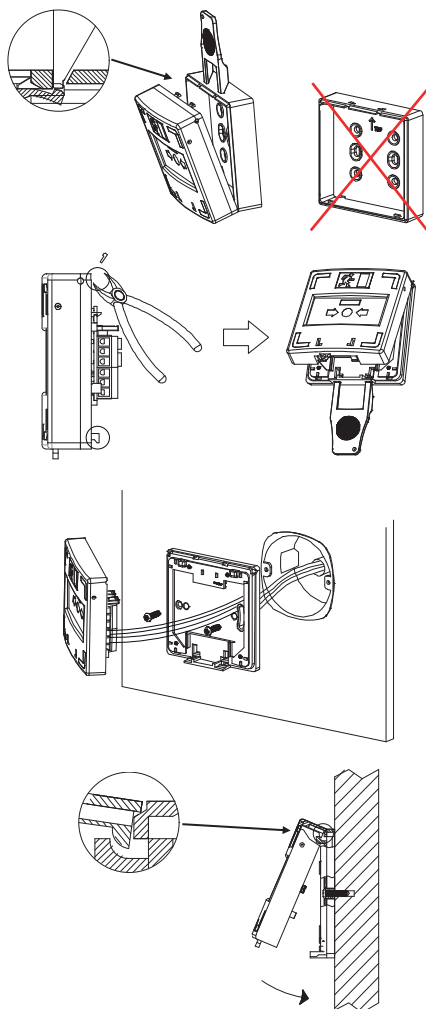


4. DIMENSIONS


Vue de face

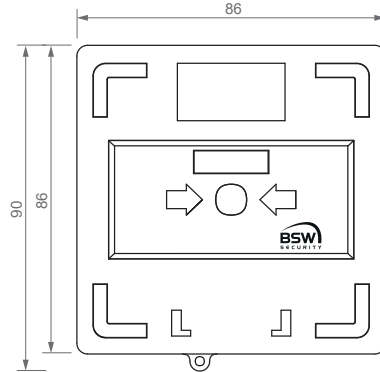

Vue de dessus
(montage applique)

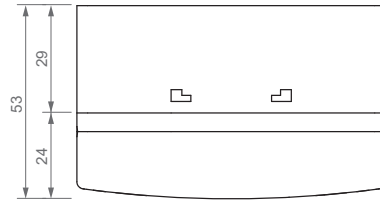

Vue de dessus
(montage encastré)

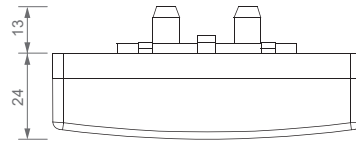

Le montage, le raccordement et la mise en service de ce produit doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié en installations électriques. En cas de doute sur la mise en oeuvre ou le fonctionnement, nous vous invitons à contacter votre distributeur.

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
info@bsw.swiss

Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at

